

## V500 機能紹介



1. 電源ボタン
2. スクリーンロックボタン
3. USBケーブル&充電用ポート
4. 衛星受信状態
5. 左/右 選択ボタン(ホール選択ボタン)

## 1. プレイ開始



\*使用前に、メインメニューの「設定」よりタッチスクリーンのキャリブレーションを行って下さい。

### 重要!

V500をご使用の際、必ず広地や障害物のない場所でご使用下さい。  
また6つ以上の衛星を捕捉しているの **X6** かご確認下さい。「X」は衛星を捕捉出来ていないことを現します。

GPS受信状況は、雨・濃い雲・霧・ソーラー発電・高電圧・電信受信機などの外部要因により影響される場合がある為、改めて周りの環境を確認してからご使用下さい。

また、ポケットなどに入れますと、GPS受信状況が悪くなり、使用する際に距離表示が不正確になる場合があります。付属のクリップをご利用することをおすすめします。



### 1-A 「自動検索」よりコース検索

メイン画面から自動検索を選択し、10/30/50マイルの範囲内で内蔵されておりますエリア内のコースが表示されます。



### 1-B 「内蔵コース」よりコース検索

メイン画面から内蔵コースを選択して検索機能に入ります。

## 2. 新しいコースのダウンロード

\*V500にはあらかじめ全国のほとんどのゴルフ場を収録しております。カバー率は続々増加中です。未収録のゴルフ場に関しましては、以下のステップに従ってダウンロードして下さい。マイコースに保存されます。

\*フライオーバーは未収録の為、同様に以下のステップに従ってダウンロードして下さい。マイコースに保存されます。

### ステップ1

付属のCDよりドライバをインストールして下さい。もしくはV500のホームページよりV500用ドライバファイルをインストールして下さい

([www.skyshot.co.jp/v500](http://www.skyshot.co.jp/v500)の技術サポートにございます)。




### ステップ2

本体とパソコン間をUSBケーブルで接続して下さい(重要! インターネット接続環境が必要です)。その後メインメニューより「接続」を選択しまして、接続を開始して下さい。



### ステップ3

- ① 国内のみのコースをご利用で、インターネットより会員登録をせず、ログインをする場合  
メールアドレス: GUEST@skyshot.co.jp  
パスワード: GUEST  
以上の共通アカウントをご利用下さい。

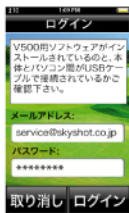

- ② パーソナルアカウントを新設しまして、ログインする場合こちらは国外のコースをダウンロードする際に必要になります(国内コースにもご利用いただけます)。  
[www.skyshot.co.jp/v500/member.html](http://www.skyshot.co.jp/v500/member.html)より手順に従いまして会員登録を行って下さい。会員登録を行いましたアカウント情報でログインをすることが出来ます。

### ステップ4

国、県、五十音より検索をしましてご希望のコースをダウンロードすることが出来ます(注: ダウンロードしたコースは、「マイコース」に保存されます)。

#### 重要!

マイコースでのダウンロード数について:  
約100件の衛星写真/カラーコースレイアウトのゴルフ場が保存出来ます。

注: ファイルの大きさにより、保存数が左右されます。



## お問い合わせ

V500についてご不明な点がございましたら、  
[service@skyshot.co.jp](mailto:service@skyshot.co.jp)までお問い合わせ下さい。